PHILIPS

TD 9049 **Téléphone Compact**

Ce logo sur l'emballage est uniquement destiné à la France et à l'Allemagne.

PHILIPS

Sommaire

1 Présentation simplifiée 6
1.1 Les programmations personnalisent votre téléphone 6
1.2 Les touches de fonction vous permettent d'utiliser toutes ses possibilités 6
1.3 Introduction 8
1.4 Descriptif des fonctions 8
2 Installation 10
2.1 Branchement 10
2.2 Fixation murale 11
Pour installer le téléphone en position murale 11
2.3 Adaptation à votre ligne (Numérotation Décimale ou à Fréquences Vocales) 11
Pour sélectionner la numérotation à Fréquences Vocales 11
Pour sélectionner la Numérotation Décimale 12
2.4 Choix de la mélodie de sonnerie 13
Pour sélectionner votre mélodie de sonnerie 13
Pour régler le volume de la sonnerie 14
2.5 Les "Bip" touches 14
Pour désactiver les "Bip" touches 14
Pour réactiver les "Bip" touches 15
2.6 Programmations d'origine 15
Pour annuler vos programmations et revenir à celles d'origine 15
3 Utilisation 17
3.1 Appeler un correspondant 17
3.2 Recevoir un appel 18
3.3 Touche **Bis** - Rappel du dernier numéro composé 18
3.4 Touche **M** - Touche de mémorisation instantanée. Mémoire directe 18
Pour mémoriser le dernier numéro composé dans la mémoire M 18
Pour mémoriser le numéro que vous êtes en train de composer 19
Pour utiliser la mémoire M 19
Pour effacer la mémoire M 20

3.5 Touche ↩ - Secret micro 20
3.6 Mémorisation d'un numéro 20
Pour mémoriser un numéro 21
Pour mémoriser un numéro avec préfixe 21
3.7 Touche 🕮 - Utilisation des mémoires 22
3.8 Effacer un numéro mémorisé 22
3.9 Effacer tous les numéros mémorisés 23
3.10 Touches **R**, * et # 23
3.11 En cas de problème d'utilisation 24
Remarques concernant l'entretien de votre appareil 25
3.12 Gabarit de perçage 26

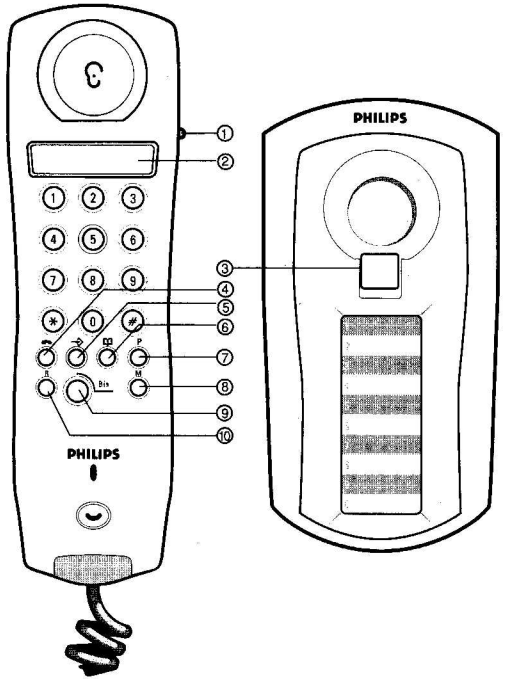

Description

1 Réglage du volume de la sonnerie à 3 positions
2 Afficheur
3 Crochet pour l'installation en position murale
4 Touche secret micro
5 Touche de programmation et de mémorisation
6 Touche répertoire. 10 mémoires indirectes.
7 Touche pause
8 Touche de mémorisation instantanée. Mémoire directe.
9 Bis
10 Touche **R**
Pour les Services spéciaux du réseau téléphonique public disponibles par abonnement ou pour utilisation derrière autocommutateur privé.

1 Présentation simplifiée

1.1 Les programmations personnalisent votre téléphone

Pour obtenir:	Appuyez sur:
* Numérotation décimale	⇾ ≠ **1** ⇾
* Numérotation à fréquences vocales	⇾ ≠ **3** ⇾
* Effacement de toutes les mémoires	⇾ ≠ **4** ⇾
* Bip touches activés	⇾ ≠ **5** ⇾
* Bip touches désactivés	⇾ ≠ **6** ⇾
* Mélodie de sonnerie lente	⇾ ≠ **7** ⇾
* Mélodie de sonnerie moyenne	⇾ ≠ **8** ⇾
* Mélodie de sonnerie rapide	⇾ ≠ **9** ⇾
* Programmation d'origine	⇾ ≠ **0** ⇾

1.2 Les touches de fonction vous permettent d'utiliser toutes ses possibilités

* Touche secret (coupure du microphone)	☜
* Rappeler le dernier numéro composé (le dernier numéro peut contenir jusqu'à 32 chiffres)	Décrochez le combiné, puis **Bis**
* Mémoriser le dernier numéro composé dans la mémoire M	Décrochez le combiné, puis **Bis**, **M**
* Mémoriser le numéro composé dans la mémoire M	Numérotez, puis **M**
* Utiliser la mémoire M	Décrochez le combiné, puis **M**
* Mémoriser un numéro (une mémoire peut contenir jusqu'à 20 chiffres)	⇾ 1234567890 ⇾ (**0** à **9**)
* Utiliser une mémoire	🕮 (**0** à **9**)
* Effacer un numéro mémorisé	⇾ ⇾ (**0** à **9**)
* Utiliser temporairement la numérotation à Fréquences Vocales	*
* Insérer une pause destinée à certains centraux téléphoniques	**P**

Conformément à la norme EN 60950 §6, nous précisons que cet appareil se raccorde à la ligne de télécommunication (Tension de Réseau de Télécommunication - TRT) par le conjoncteur.

1.3 Introduction

Merci tout d'abord pour l'achat de ce téléphone PHILIPS. Nous espérons que vos exigences élevées en matière de design et de technique sont satisfaites. Cet appareil présente de multiple possibilités, lisez attentivement ce manuel afin de pouvoir en profiter.

1.4 Descriptif des fonctions

- Afficheur à 12 caractères pour visualiser:
  - la durée de la communication,
  - le numéro composé,
  - l'utilisation de la fonction secret,
  - une programmation en cours.
- 10 Mémoires.
- Effacement sélectif ou global des mémoires.
- Rappel du dernier numéro composé.
- Touche pause.
- Touche de mémorisation instantanée (Mémoire directe).
- Touche secret micro.
- Confirmation des appuis touches par bip: les bip peuvent être activés ou désactivés par programmation.
- Numérotation Décimale ou Fréquences Vocales (DC/FV).
- Accès aux services Confort de France Télécom.
- Sonnerie électronique à volume réglable.
- 3 mélodies de sonnerie programmables.
- Utilisation possible en position murale.
- Cordon de ligne détachable.
- Sauvegarde des mémoires et des programmations lorsque le téléphone est débranché: 3 heures
- Cet appareil fonctionne sans pile.
- Dimensions de l'appareil (p x l x h): 26 x 7,5 x 6 cm.

2 Installation

2.1 Branchement

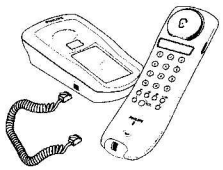

① Insérez la fiche du cordon spiralé dans la prise du combiné jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

② Insérez l'autre extrémité du cordon spiralé dans la prise située sur le côté de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

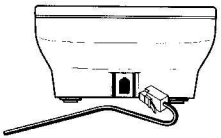

③ Insérez le connecteur du cordon de ligne dans la prise située à l'arrière du téléphone.

④ Mettez en place le cordon dans la rainure. Vous pouvez choisir de faire ressortir le cordon soit vers le haut soit vers le bas du socle.

⑤ Branchez la fiche dans la prise téléphonique murale.

⑥ Décrochez le combiné afin de vérifier la présence de la tonalité.

▶ L'afficheur indique:

-

⑦ Raccrochez le combiné.

2.2 Fixation murale

2.2.3 Pour installer le téléphone en position murale

① Faites glisser vers le haut le crochet puis retirez-le. Ensuite, retournez le crochet et réinsérez-le dans son logement. Faites-le glisser vers le bas pour le verrouiller.

② Percez le mur en utilisant le gabarit de perçage fourni à la dernière page de ce manuel puis insérez les chevilles.

③ Vissez complètement les vis.

④ Dévissez les vis d'un demi-tour puis accrochez le téléphone.

2.3 Adaptation à votre ligne (Numérotation Décimale ou à Fréquences Vocales)

Votre appareil dispose de 2 modes de numérotation: le mode Fréquences Vocales et le mode Décimal. Votre appareil est livré en mode Décimal, cependant si vous êtes relié à un Central Electronique vous avez tout avantage à choisir le mode de numérotation par Fréquences Vocales (Numérotation accélérée, accès aux services spéciaux).

2.3.1 Pour sélectionner la numérotation à Fréquences Vocales

① Décrochez le combiné.

② Appuyez sur la touche ⇔ puis sur # puis sur **3**.
▶ L'afficheur indique:

③ Appuyez sur la touche ⇔ .
▶ Le téléphone émet un bip.

④ Raccrochez le combiné.

Faites maintenant un essai en appelant un numéro. Si vous entendez toujours la tonalité et que votre numéro ne passe pas, cela signifie que votre ligne n'est pas raccordée à un Central Électronique.
Dans ce cas, vous devez sélectionner la Numérotation Décimale

2.3.2 Pour sélectionner la Numérotation Décimale

① Décrochez le combiné.

② Appuyez sur la touche ⇔ puis sur # puis sur **1**.
▶ L'afficheur indique:



③ Appuyez sur la touche ⇔ .
▶ Le téléphone émet un bip.

④ Raccrochez le combiné.

Veuillez contacter votre agence France Télécom ou votre installateur pour toute information complémentaire concernant votre type de ligne.

Remarques importantes:
Lorsque vous décrochez le combiné, vous disposez de 20 secondes pour compléter une programmation.
Au-delà de ce délai, le téléphone annule automatiquement la programmation en cours et éteint l'afficheur.
Dans ce cas, il convient de raccrocher le combiné puis de recommencer complètement cette programmation.

Pour chaque programmation que vous effectuerez:
- 1 bip confirme la bonne exécution et l'enregistrement de votre programmation.
- 2 bip successifs vous informent que votre programmation est incorrecte ou incomplète. Il convient alors de recommencer entièrement cette programmation.

2.4 Choix de la mélodie de sonnerie

Votre téléphone vous permet de choisir entre 3 mélodies de sonnerie: mélodie lente, mélodie moyenne et mélodie rapide. Votre téléphone est livré d'origine en position mélodie moyenne.

2.4.1 Pour sélectionner votre mélodie de sonnerie

① Décrochez le combiné.

② Appuyez sur la touche ⇔ puis sur # .
▶ L'afficheur indique:

③ Appuyez sur la touche **7** pour obtenir une mélodie lente ou sur la touche **8** pour une mélodie moyenne ou sur la touche **9** pour une mélodie rapide.

④ Appuyez sur la touche ◈ .
▸ Le téléphone émet un bip.

⑤ Raccrochez le combiné.

2.4.2 Pour régler le volume de la sonnerie

- Utilisez le curseur situé à droite de l'écouteur pour régler le volume de la sonnerie.

2.5 Les "Bip" touches

Lorsque cette fonction est activée, à chaque fois que vous appuyez sur une touche, un bip est émis pour confirmer la prise en compte de votre manœuvre.

2.5.1 Pour désactiver les "Bip" touches

① Décrochez le combiné.

② Appuyez sur la touche ◈ puis sur # puis sur **6**.
▸ L'afficheur indique:



③ Appuyez sur la touche ◈ .
▸ Le téléphone émet un bip.

④ Raccrochez le combiné.

2.5.2 Pour réactiver les "Bip" touches

① Décrochez le combiné.

② Appuyez sur la touche ◈ puis sur # puis sur **5**.
▸ L'afficheur indique:

③ Appuyez sur la touche ◈ .
▸ Le téléphone émet un bip.

④ Raccrochez le combiné.

Remarque:
Les bip de programmation sont indépendants des bip touches et ne peuvent pas être supprimés.

2.6 Programmations d'origine

2.6.1 Pour annuler vos programmations et revenir à celles d'origine

① Décrochez le combiné.

② Appuyez sur la touche ◈ puis sur # puis sur **0**.
▸ L'afficheur indique:

③ Appuyez sur la touche ◈ .
▸ Le téléphone émet un bip.

④ Raccrochez le combiné.

Rappel:
Les programmations d'origine sont les suivantes:
- mode de numérotation Décimal
- mélodie de sonnerie: moyenne
- Bip touches activés.

3 Utilisation

3.1 Appeler un correspondant

① Décrochez le combiné.
▶ L'afficheur indique:



② Composez le numéro de votre correspondant.
▶ Le numéro s'affiche au fur et à mesure de sa composition.
▶ Le chronomètre se déclenche automatiquement dès le décroché du combiné et la durée de la communication s'affiche 20 secondes après la composition du dernier chiffre:



Dans l'exemple ci-dessus, vous êtes en communication depuis 2 minutes et 36 secondes.

③ Raccrochez le combiné lorsque votre conversation est terminée.

Remarque importante:
Lorsque vous décrochez le combiné, vous disposez de 20 secondes pour commencer à numéroter.
Au-delà de ce délai, le standard envoie une tonalité discontinue et le téléphone éteint l'afficheur.
Dans ce cas, il convient de raccrocher le combiné puis de refaire le numéro.

3.2 Recevoir un appel

- Décrochez le combiné puis parlez. Le chronomètre se déclenche automatiquement dès le décroché du combiné et la durée de la communication s'affiche 20 secondes après.

3.3 Touche Bis - Rappel du dernier numéro composé

Si votre correspondant ne répond pas ou si la ligne est occupée, vous pouvez le rappeler sans refaire son numéro.

- Décrochez le combiné puis appuyez sur la touche **Bis**.

Remarque:
Le **Bis** ne fonctionne que pour rappeler des numéros qui ont été composés manuellement.
Pour rappeler un numéro mémorisé, il convient de refaire la manipulation décrite au chapitre "3.7 - Utilisation des mémoires".

3.4 Touche M - Touche de mémorisation instantanée. Mémoire directe

Si vous prévoyez d'utiliser régulièrement le dernier numéro que vous avez composé, vous pouvez mémoriser celui-ci directement dans la mémoire M.

3.4.1 Pour mémoriser le dernier numéro composé dans la mémoire M

① Décrochez le combiné puis appuyez sur la touche **Bis**.

② Attendez que le téléphone termine la numérotation.

③ Appuyez sur la touche **M**.
▶ Le téléphone émet un bip.

④ Raccrochez le combiné.

Vous pouvez également mémoriser le numéro que vous êtes en train de composer.

3.4.2 Pour mémoriser le numéro que vous êtes en train de composer

① Décrochez le combiné.

② Composez le numéro de votre correspondant.

③ Attendez que le téléphone termine la numérotation.

④ Appuyez sur la touche **M**.
▶ Le téléphone émet un bip.

⑤ Conversez avec votre correspondant puis raccrochez le combiné.

Remarque:
L'enregistrement dans la mémoire M peut être fait:
* dès la fin de la numérotation.
* avant le décroché de votre correspondant.
* pendant la conversation.

3.4.3 Pour utiliser la mémoire M

- Décrochez le combiné et appuyez sur la touche **M**.

3.4.4 Pour effacer la mémoire M

- Vous pouvez effacer la mémoire M en enregistrant un nouveau numéro dedans ou bien en utilisant la fonction d'effacement de toutes les mémoires décrite au chapitre "3.9 - Effacer tous les numéros mémorisés".

3.5 Touche ☎ - Secret micro

Votre appareil vous offre la possibilité en cours de communication de parler à votre entourage sans être entendu par votre correspondant.

① Appuyez sur la touche ☎.
▶ L'afficheur indique:

▶ Le microphone du combiné se coupe automatiquement. Vous continuez à entendre votre correspondant mais celui-ci ne vous entend plus. La fonction secret est activée tant que vous n'avez pas appuyé à nouveau sur la touche ☎.

② Pour supprimer le secret, appuyez à nouveau sur la touche ☎.

3.6 Mémorisation d'un numéro

Votre téléphone vous permet de mettre en mémoire vos 10 numéros les plus fréquemment utilisés.
Les mémoires sont numérotées de 0 à 9. Chacune d'elles peut contenir jusqu'à 20 chiffres.

3.6.1 Pour mémoriser un numéro

① Décrochez le combiné puis appuyez sur la touche ⇳ .
▶ L'afficheur indique:



② Composez le numéro que vous souhaitez mémoriser.

③ Appuyez sur la touche ⇳ .

④ Composez le numéro de la mémoire (numéros de 0 à 9).
▶ Le téléphone émet un bip.

⑤ Raccrochez le combiné.

3.6.2 Pour mémoriser un numéro avec préfixe

① Décrochez le combiné puis appuyez sur la touche ⇳ .
▶ L'afficheur indique:



② Composez le préfixe.

③ Appuyez sur la touche **Pause** qui a pour fonction d'insérer une pause temporisée.
▶ L'afficheur indique un tiret derrière le préfixe.

④ Composez le numéro puis appuyez sur la touche ⇳ .

⑤ Composez le numéro de la mémoire (numéros de 0 à 9).
▶ Le téléphone émet un bip.

⑥ Raccrochez le combiné.

Remarque:
Ce téléphone fonctionne sans pile et conserve les mémoires tant qu'il est raccordé au réseau téléphonique.
Si vous débranchez le téléphone pendant plus de trois heures, les mémoires ainsi que les programmations seront définitivement effacées. Lorsque vous rebranchez le téléphone puis décrochez le combiné pour la première fois, celui-ci émet deux bip afin de vous avertir de la perte des mémoires et des programmations que vous avez effectuées. Le téléphone réutilise dans ce cas les programmations d'origine.

3.7 Touche 🕮 - Utilisation des mémoires

① Décrochez le combiné puis appuyez sur la touche 🕮.

② Composez le numéro de la mémoire (numéros de 0 à 9).

Remarque
Le téléphone émet deux bip lorsque la mémoire appelée est vide.

3.8 Effacer un numéro mémorisé

Vous pouvez effacer une mémoire en mémorisant directement un nouveau numéro dedans ou de la façon suivante:

① Décrochez le combiné.

② Appuyez sur la touche ⇳ .
▶ L'afficheur indique:

③ Appuyez une nouvelle fois sur la touche ⇳ .

④ Composez le numéro de la mémoire (numéros de 0 à 9).
▶ Le téléphone émet un bip.

⑤ Raccrochez le combiné.

3.9 Effacer tous les numéros mémorisés

① Décrochez le combiné.

② Appuyez sur la touche ⇳ puis sur # puis sur **4**.
▶ L'afficheur indique:



③ Appuyez sur la touche ⇳ .
▶ Le téléphone émet un bip.

④ Raccrochez le combiné.

Remarque:
Cette programmation efface également le numéro contenu dans la mémoire M.

3.10 Touches R, * et

Ces touches permettent d'accéder aux services Confort de France Télécom.
Veuillez contacter votre agence France Télécom pour tous renseignements complémentaires concernant les services Confort.

3.11 En cas de problème d'utilisation

* Vous n'entendez pas la tonalité.	Vérifiez le branchement du cordon de ligne.
* Le tiret ne s'affiche pas lorsque vous décrochez le combiné.	Vérifiez le branchement du cordon de ligne.
* Vous avez la tonalité mais le numéro ne passe pas.	- Vous avez sélectionné la numérotation à Fréquences Vocales mais vous n'êtes pas raccordé à un central électronique. Sélectionnez la numérotation Décimale en programmant la séquence ◈ ≠ **1** ◈ . - Vérifiez que vous avez inséré une pause après le préfixe des numéros mis en mémoire.
* Votre correspondant ne vous entend plus mais vous continuez à entendre celui-ci.	Vous avez activé la fonction secret micro. Appuyez à nouveau sur la touche ☎ pour désactiver la fonction secret micro.
* Les mémoires et les programmations sont effacées.	Le téléphone a été débranché pendant plus de trois heures. Recommencez complètement l'enregistrement des mémoires et refaites les programmations.
* Le téléphone émet deux bip lorsque vous utilisez une mémoire.	La mémoire est vide. Enregistrez un numéro dans cette mémoire.

Remarques concernant l'entretien de votre appareil:

- Nettoyez votre téléphone avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage.
- Ne frottez jamais votre téléphone avec un chiffon sec (risque de décharges électrostatiques).
- Changez immédiatement le cordon de ligne lorsque celui-ci est endommagé.

Le câblage du cordon est le suivant:

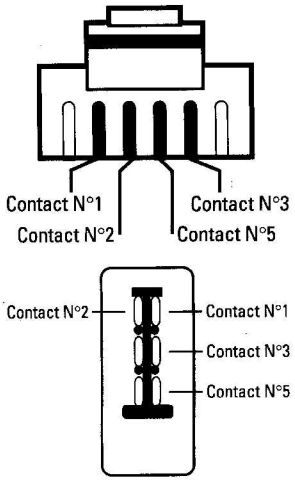

3.12 Gabarit de perçage

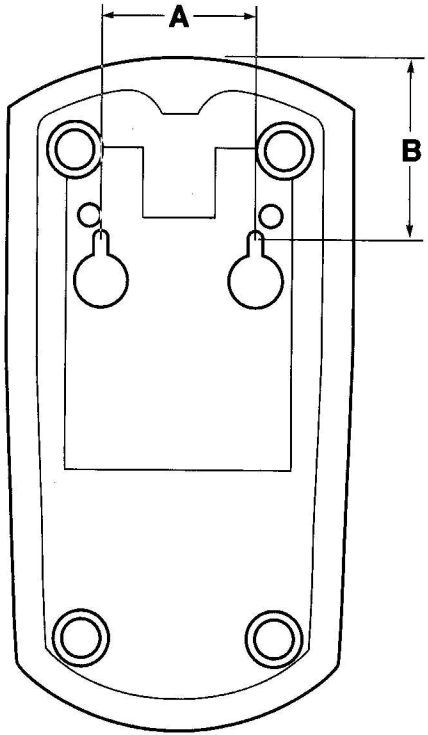

A = 40 mm
B = 53 mm

FRANCE
votre garantie internationale Philips

Cher Client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce matériel PHILIPS. Celui-ci a été fabriqué avec le plus grand soin pour vous donner toute satisfaction. Si malgré nos efforts vous rencontriez des difficultés avec ce matériel, votre revendeur, auprès duquel vous en avez fait l'acquisition prendra la responsabilité de la garantie. Pour le cas où vous auriez besoin de faire appel à un service après-vente dans un pays étranger, la Garantie Internationale PHILIPS viendra compléter les engagements de garantie souscrits à votre égard par votre revendeur, et cela pendant 12 mois à compter de la date de votre achat, pour vous faire bénéficier d'une réparation gratuite, pièces et main-d'oeuvre.

Le bénéfice de la Garantie Internationale PHILIPS suppose que le matériel ait été utilisé conformément à son mode d'emploi et à sa destination et vous sera accordé sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat indiquant la date de l'achat, le nom du revendeur, le modèle et le numéro de série du produit.

Aucune garantie ne sera due dans les cas suivants:

- Modification ou altération des documents cités ci-dessus,
- Modèle et/ou numéro de série du produit rendus non identifiables,
- Interventions sur le produit effectuées par une personne non autorisée,
- Dommages, provoqués par une cause extérieure à l'appareil et notamment par foudre, incendie, dégâts des eaux ou négligence.

Il est rappelé que la modification ou adaptation du produit pour le mettre en adéquation avec des normes d'émission/réception ou de raccordement au réseau local différentes de celles en vigueur dans le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué et/ou agréé, n'est pas du ressort de la garantie. En conséquence, il est recommandé de vérifier la destination géographique du matériel lors de l'achat.

Cette garantie n'est pas exclusive de l'application aux achats faits en FRANCE, de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.

En cas de dysfonctionnement de votre produit PHILIPS, vous devez vous adresser à votre revendeur.
Dans l'éventualité où cette nécessité de faire appel à un service après-vente se produirait à l'étranger, dans un pays où votre revendeur n'est ni présent, ni représenté, contactez le Service Consommateur PHILIPS dudit pays dont vous trouverez le numéro de téléphone dans ce livret; celui-ci indiquera les coordonnées d'un point de service après-vente.

Plus généralement, en cas de problème avec votre matériel PHILIPS, nous vous recommandons d'étudier attentivement la notice d'emploi avant de contacter votre revendeur. Si des questions subsistent auxquelles ce dernier ne peut pas répondre, écrivez ou appelez:

Service Consommateurs PHILIPS
Rue des Vieilles Vignes
Croissy-Beaubourg
B.P. 49
77423 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
FRANCE
Phone : (01)-64613340
Fax : (01)-64613348